Quick Installation Guide

English I 繁中 I 简中 I 日本語 I Français I Español I Deutsch I Português I Italiano I Türkçe I Polski I Русский

Z7151 Network
18x Zoom Progressive Scan CCD Camera





ストール前の注意

- 煙や異常なにおいに気が付いたら、直 ネットワークカメラに水がかからな ちにネットワークカメラの電源を切っ てください。
 - いようにしてください。ビデオレシ ーバーが水にぬれた場合は、すぐに 電源を切ってください。




このような場合が生じたら、お買い求めになっ た販売店にご連絡ください。




このような場合が生じたら、お買い求めになっ た販売店にご連絡ください。

- ネットワークカメラを置かないでく ださい。
- ◎ テレビやオーブンなど熱源の近くに ◎ 使用温度については、ユーザーマニュ アルを参照してください。

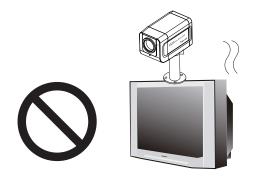





- ◎ 直射日光にネットワークカメラをさら さないでください。
- 高湿度の環境にネットワークカメラ を置かないでください。

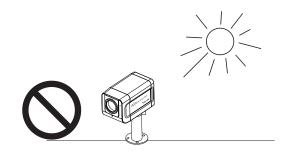





- 置かないでください。
- ◎ 不安定な場所にネットワークカメラを ◎ 雷が鳴っている時は、ネットワークカ メラに触れないでください。

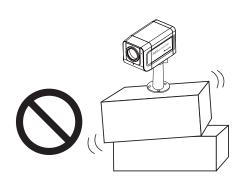

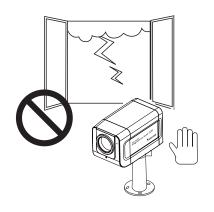


○ ネットワークカメラを分解しなでくだ ○ ネットワークカメラを落とさないで さい。 ください。

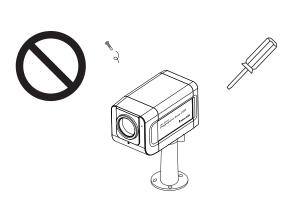

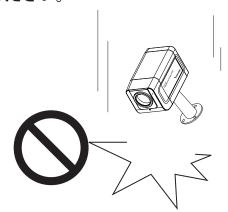

◎ ネットワークカメラに針のような物を 差し込まないでください。

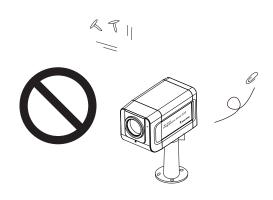

パッケージ内容の確認

IZ7151



カメラスタンド




● クイック インストール ガイド
● ソフトウェアCD



● 保証書



● 電源アダプター

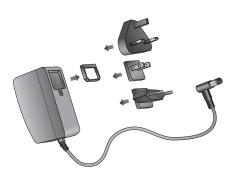


○ ネジとトップマウンティング・ スタンド






2 各部の説明

◎ 前面パネル

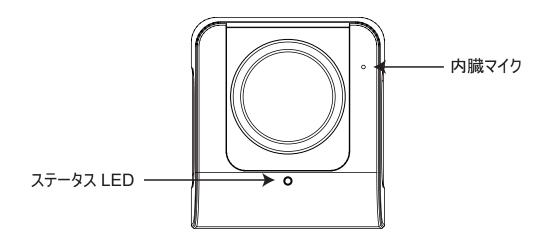


◎ 背面パネル

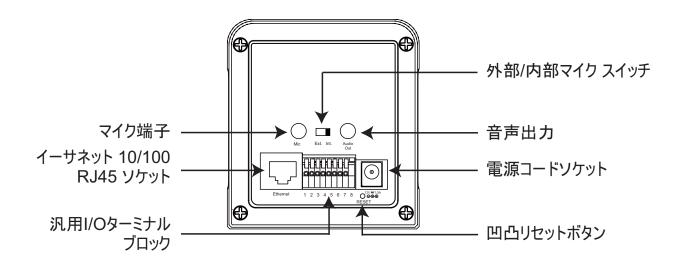



◎ カメラの取り付け


- 1. 付属のネジを使って、トップマウンティング・スタンドをカメラに取り付けます。
- 2. カメラスタンドを壁/天井にしっかりと固定します。
- 3. カメラをカメラスタンドに固定します。
- 4. 希望する監視位置にレンズが向くようにカメラを設置します。

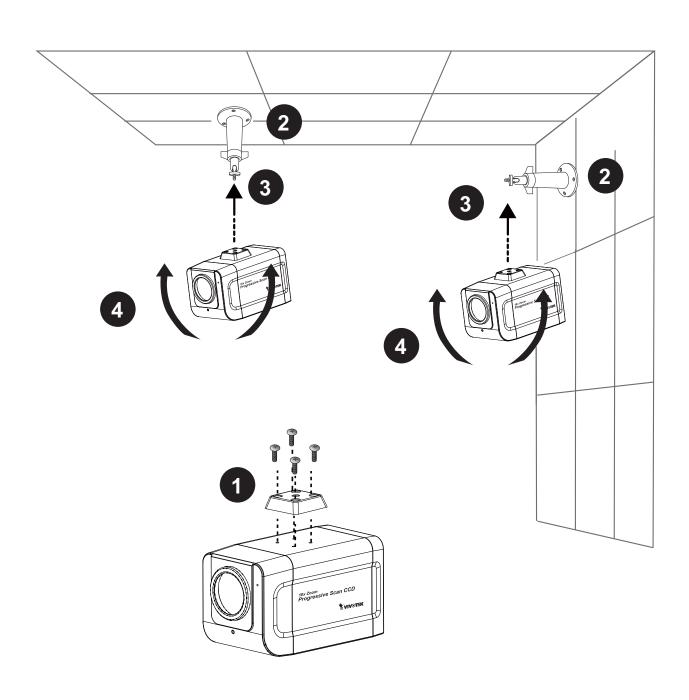



汎用接続 (PoEを持たない)


- ______ 1. イーサネット・ケーブルでカメラをスイッチに接続します。
- 2. 付属の電源ケーブルでカメラを電源出力に接続します。

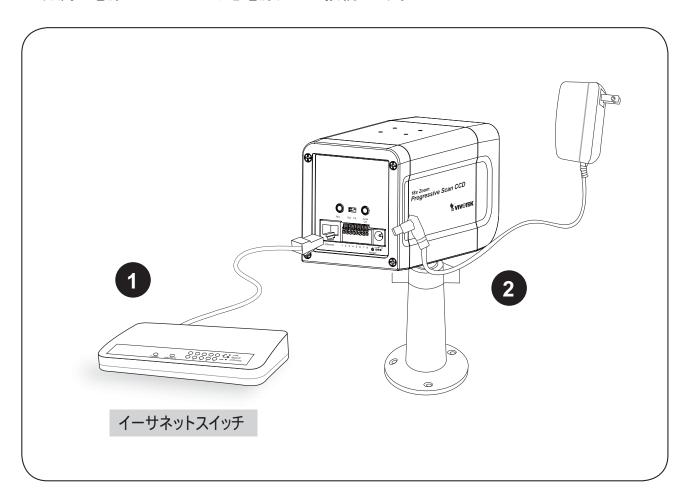

パワー・オーバー・イーサネット (PoE)


■ PoE対応スイッチを使用する場合

カメラはPoEに適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって行うことができます。イーサネットケーブルでカメラをPoE対応スイッチに接続するには、以下の図を参考にしてください。

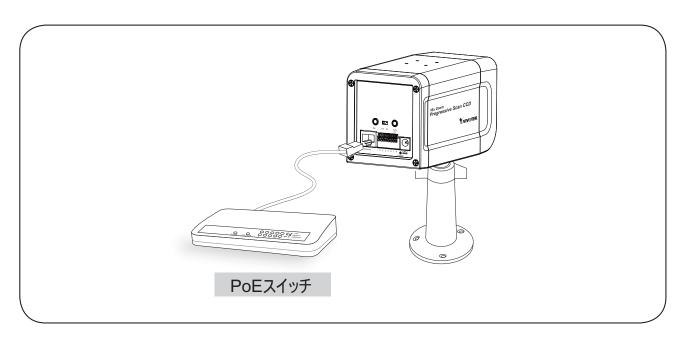

■ PoEに対応しないスイッチを使用する場合

PoEパワーインジェクタ(オプション)を使用して、カメラとPoEに対応しないスイッチを接続してください。

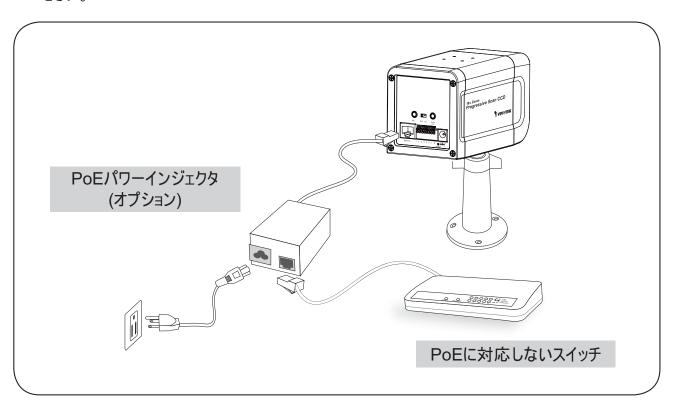


5 IPアドレスの割り当て

- 1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
- 2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された 後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。






- 3. プログラムは同じLAN上でVIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
- 4. 検索が終ると、メインインストールウィンドウが表示されます。あなたのデバイスの下部に表示されるのと同じMACをクリックし、Internet Explorer をネットワークカメラに接続します。

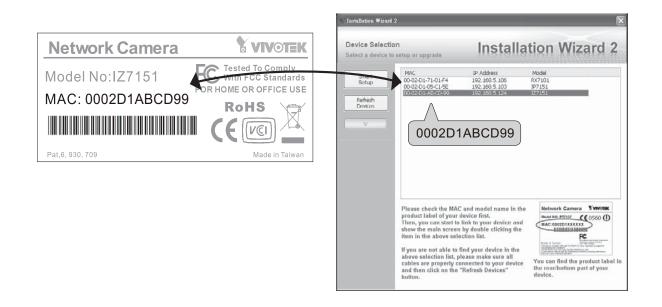



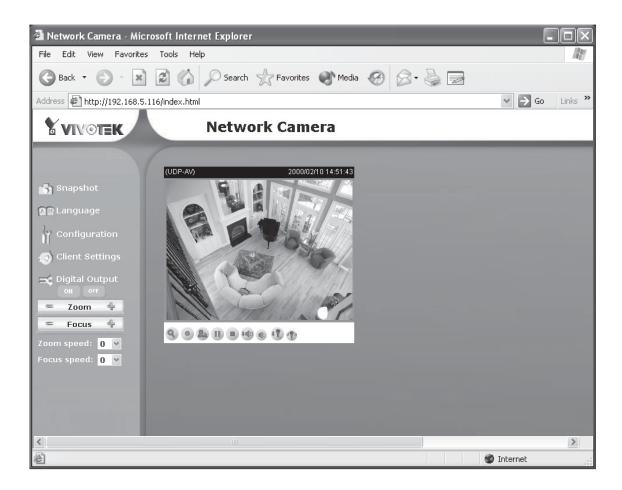

設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。







